




Llave angular de lujo

Código: **E269.02 CR y E269.03 CR**

INSTALACIÓN:


Ubique la roseta en la llave, luego coloque sellante en la rosca en sentido de giro indicado.

Para un mejor ajuste. Introduzca un destornillador por la perforación superior de la llave y haga palanca, enrosque la llave a la acometida de agua hasta que quede en posición final.

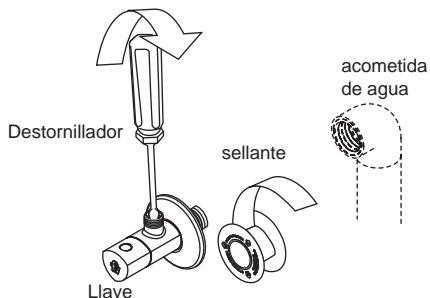


Opción 1

Conecte el tubo de abasto a la llave como se muestra en el gráfico. No necesita usar sellante.

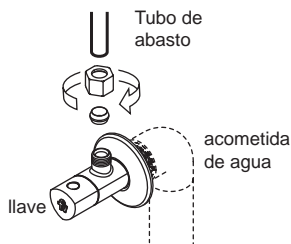

Opción 2

Conecte la manguera la llave y descarte la tuerca y el anillo para tubo de abasto. No necesita usar sellante.

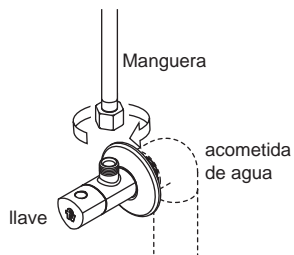

FUNCIONAMIENTO

Gire la manija como indica el gráfico, para abrir o cerrar el paso de agua



CERRADO




ABIERTO

IMPORTANTE

Al instalar y manipular no realice ajustes o tracción en la zona de la manija, ver gráfico.

De sufrir daños en la zona indicada, el producto pierde la garantía de FV.

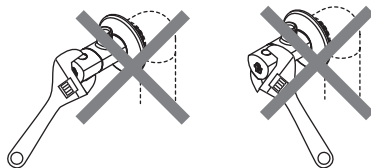

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

