



# Llave automática Ecomatic de pared para lavabo

Código:

## E360.02

Encuentre  
Repuestos Legítimos FV y  
la Garantía Total FV en:  
[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

### LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

### RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

### MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

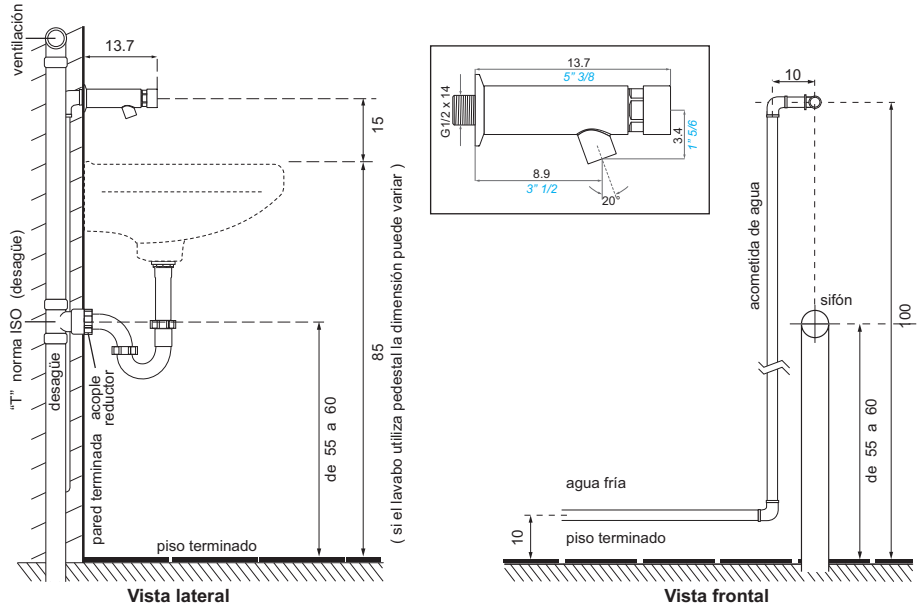

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:


- Higiene:** El accionamiento es dado por leve presión y el cierre es automático, evitando que las manos tengan contacto con la grifería después de lavadas.
- Economía de agua:** El cierre automático, impide que la grifería permanezca abierta después de su uso, desperdiciando agua.
- Facilidad de instalación:** Siendo instalada como todas las llaves convencionales, puede sustituirlas en cualquier tipo de sanitarios.

### INSTALACIÓN:


La instalación de llaves FV-ecomatic se realiza de la misma forma que las llaves convencionales.

**Etiqueta de instrucciones:**

Dentro del embalaje se encuentra un autoadhesivo con las instrucciones del funcionamiento de las llaves y válvulas FV-ecomatic. **Coloque en un azulejo próximo al botón de accionamiento.**

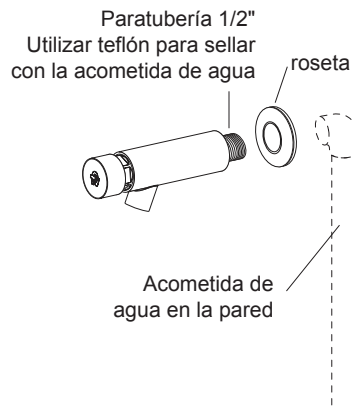

### MANTENIMIENTO:

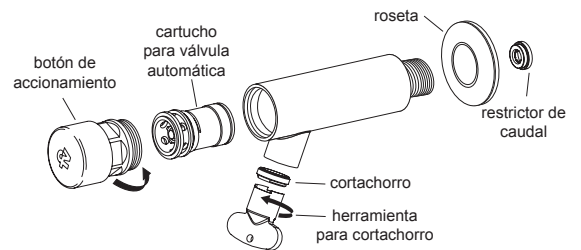

#### Modo de desarmar las válvulas "FV-ecomatic"

- Cierre la llave de paso.
- Con una llave abierta de 27 mm., desenrosque el botón de accionamiento y retire el cartucho para válvula automática y reemplácelo por uno nuevo y vuelva a colocar el botón de accionamiento.
- Si requiere realizar limpieza del cortachorro antivandálico o reemplazarlo, use la herramienta incluida en el juego para desenroscarlo. Limpie y vuelva a ubicarlo en su posición correcta.
- De requerirlo, retire el restrictor de caudal y reemplácelo por uno nuevo.

### LIMPIEZA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie. Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Enjuague la grifería con abundante agua y séquela inmediatamente utilizando un paño suave y limpio de algodón, que no raye la superficie.
- De persistir sedimentos o manchas, frote la superficie de la grifería con cera FV-Magic (ref.: EL-002.0 DH), dejándola actuar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón.
- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácido clorhídrico, fórmico, fosfórico, o acético, ya que provocan manchas y pérdida del recubrimiento de cromo.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.

FV. no se responsabilizará por productos dañados a consecuencia de limpieza incorrecta debida al uso de polvos abrasivos, esponjas metálicas o de fibra, lijas, o de ácidos activos, etc.

### DATOS TÉCNICOS:

Caudal mínimo de salida 5 l/m. Caudal por accionamiento 0.6 lts. Valores tomados a 0.4 Bar de presión estática requerida y 20 lts. por minuto de alimentación. Tiempo de accionamiento. 8 segundos

### FUNCIONAMIENTO:



Encuentre  
Repuestos Legítimos FV y  
la Garantía Total FV en:  
[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)