


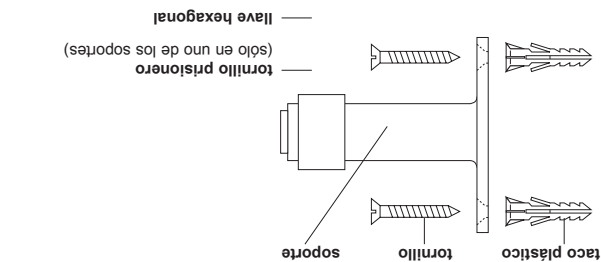


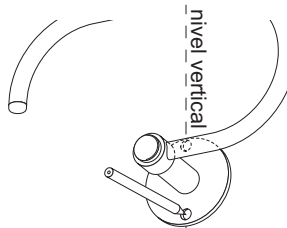

- a-** Ubique el **primer soporte** en la posición definitiva y marque los lugares donde realizará los agujeros para la fijación del mismo. Verifique el nivel vertical.
- b-** Siga las instrucciones de instalación para accesorios con un soporte (pasos # 2 y 3).
- c-** Arme provisionalmente el conjunto y marque los agujeros del segundo soporte de acuerdo a los pasos # 2 y 3.
- d-** Compare con las dimensiones indicadas debajo de este texto.
- e-** Coloque la barra e instale el segundo soporte de acuerdo a los pasos # 2 y 3.
- f-** Ajuste el tornillo prisionero que se encuentra en uno de los soportes (utilice la llave hexagonal incluida).

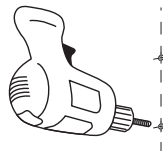

**Toallero barra
Accesorios con 2 soportes**

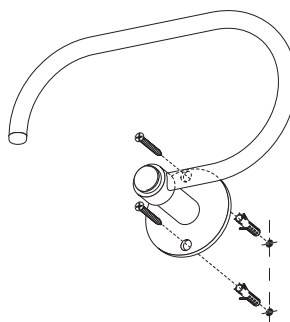

NOTA: Ajuste los tornillos con cuidado para no dañar su acabado o el del accesorio.

3- Fije el accesorio en la pared mediante los tacos plásticos y los tornillos provistos con el juego.

2- Realice los agujeros con una broca para concreto de 6 mm.

1- Use el accesorio para marcar los lugares donde realizará los agujeros para la fijación del mismo.

Lea atentamente estas instrucciones para que usted pueda disfrutar por muchos años de estos productos de excelente calidad que **FV** se compromete en ofrecer.

INSTALACION



Fecha: 2016-06-03

REPUESTOS DISPONIBLES:



Cód. 168.77.2P
Jabonera

E169.01/77



Portacepillos

E168.01/77



Jabonera

E167.01/77




Portarrollo

E166.01/77




Gancho para ropa

E164.01/77



Toallero de barra 60 cm

E162.01/77

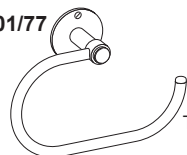

Toallero de arco




**Accesorios para baño
Línea 77 - Milenium**

**Sistema de fijación:
CON TORNILLOS**

Para utilizarse con las siguientes líneas de grifería FV:
15, 16, 16L, 66, 67, 77 y 78


Los accesorios para baño **FV** fueron fabricados con la más cuidadosa tecnología y se han empleado para su manufactura los más nobles materiales.

E179.13.01/77

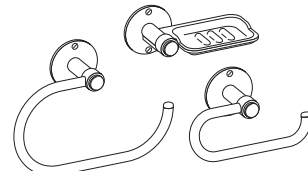

Medio juego de accesorios

E179.15.01/77


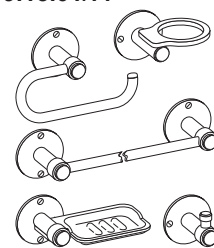


Juego completo de accesorios



www.fvandina.com
Visita nuestra web



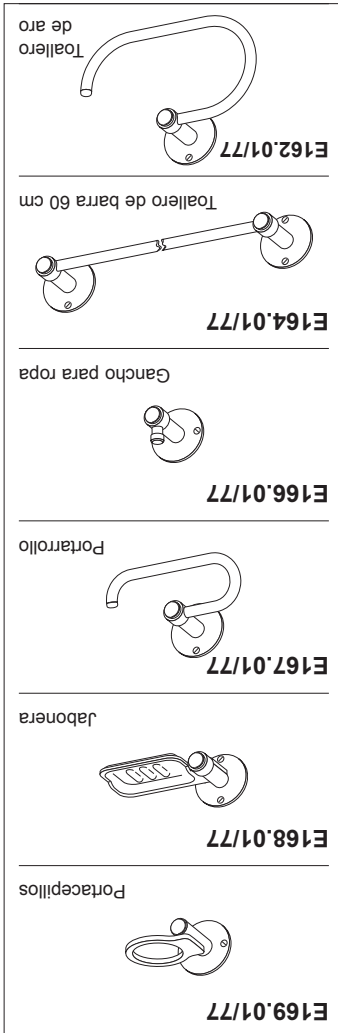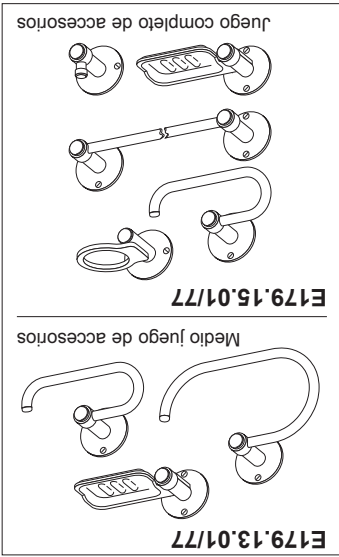

**Sistema de fijación:
CON TORNILLOS**

Para utilizarse con las siguientes
líneas de grifería FV:
15, 16, 16L, 66, 67, 77 y 78

Los accesorios para baño FV fue-
ron fabricados con la más cuidado-
sa tecnología y se han empleado
para su manufactura los más
nobles materiales.

Accesorios para baño
Línea 77 - Milenium



Jabonera
Cód. 168.77.2P



REPUESTOS DISPONIBLES:


Fecha: 2016-06-03

INSTALACIÓN




Lea atentamente estas instrucciones para que usted pueda disfrutar por muchos años de estos productos de excelente calidad que FV se complace en ofrecer.

- 1- Use el accesorio para marcar los lugares donde realizará los agujeros para la fijación del mismo.

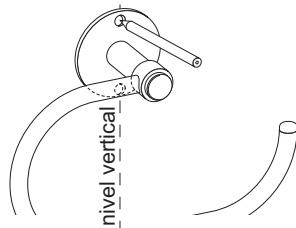


Verifique el nivel vertical.

- 2- Realice los agujeros con una broca para concreto de 6 mm.

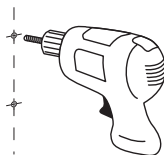


- 3- Fije el accesorio en la pared mediante los tacos plásticos y los tornillos provistos con el juego.

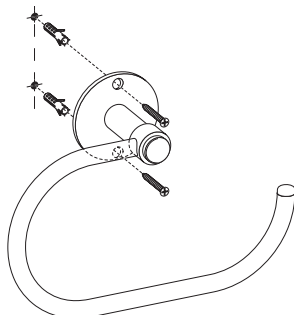

NOTA: Ajuste los tornillos con cuidado para no dañar su acabado o el del accesorio.

Toallero barra Accesorios con 2 soportes

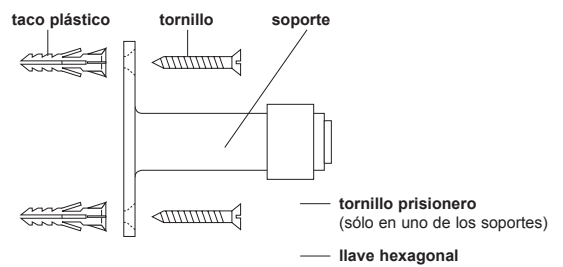

- Ubique el **primer soporte** en la posición definitiva y marque los lugares donde realizará los agujeros para la fijación del mismo. Verifique el nivel vertical.
- Siga las instrucciones de instalación para accesorios con un soporte (pasos # 2 y 3).
- Arme provisionalmente el conjunto y marque los agujeros del **segundo soporte**.
- Compare con las dimensiones indicadas debajo de este texto.
- Coloque la barra e instale el segundo soporte de acuerdo a los pasos # 2 y 3.
- Ajuste el tornillo prisionero que se encuentra en uno de los soportes (utilice la llave hexagonal incluida).

Verifique la horizontalidad del conjunto.

