



# Llave automática Ecomatic para lavabo

Código:

## E372.01

Encuentre  
Repuestos Legítimos FV y  
la Garantía Total FV en:  
www.fvandina.com

### LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

### RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.


En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

### Dimensiones:

- Dimensiones en milímetros
- Dimensiones en pulgadas

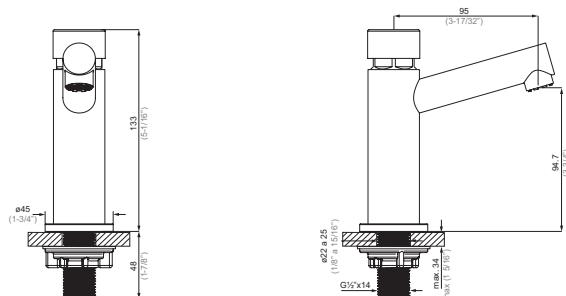

### Características principales:

- Higiene:** El accionamiento es dado por leve presión y el cierre es automático, evitando que las manos tengan contacto con la grifería después de lavadas.
- Economía de agua:** El cierre automático, impide que la grifería permanezca abierta después de su uso, desperdiciando agua.
- Facilidad de instalación:** Siendo instalada como todas las llaves convencionales, puede usar en cualquier tipo de sanitarios.

Con estas importantes características la línea de llaves y válvulas FV-Ecomatic es ideal para hospitales, consultorios, restaurantes, hoteles, clubes, aeropuertos, industrias, oficinas, sanitarios públicos, etc. en donde la higiene y la economía de agua son aspectos fundamentales.

### Instalación:


La instalación de llaves FV-Ecomatic se realiza de la misma forma que las llaves convencionales.

**Etiqueta de instrucciones:**

**PRESIONE**

**CIERRE AUTOMÁTICO**

Dentro del embalaje se encuentra un autoadhesivo con las instrucciones del funcionamiento de las llaves y válvulas FV-Ecomatic. **Coloque en un azulejo próximo al botón de accionamiento.**

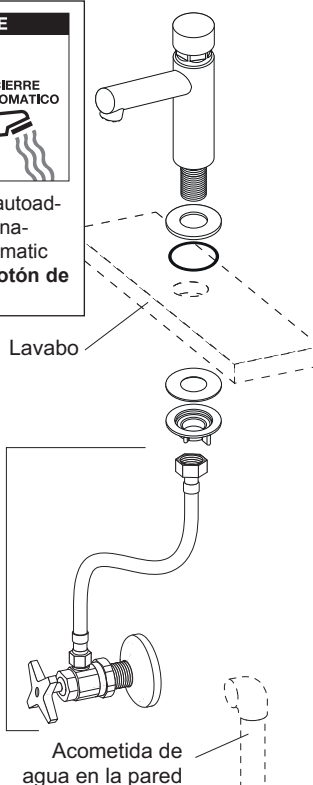

### Mantenimiento:

#### Modo de desarmar las válvulas "FV-ECOMATIC"

- Cierre la llave de paso.
- Con una llave abierta de 27 mm, desenrosque el botón de accionamiento y retire el cartucho para válvula automática y reemplace por uno nuevo y vuelva a colocar el botón de accionamiento.
- Si requiere realizar limpieza del aireador o reemplazarlo, use una llave de pico para desenroscarlo. Limpie y vuelva a ubicarlo en su posición correcta.

El Aireador Tipo Spray incorporado en este producto

- Ahorra 75% de Agua
- Consumo 0.2 litros por descarga
- Tiempo de descarga: 6 segundos



### Datos técnicos

Caudal de salida: 2 lt/min - Caudal por accionamiento: 0,2 litros.  
Valores tomados a 60 psi de presión estática requerida y 20 lt/min de alimentación.  
Tiempo de accionamiento: 6 segundos.

## Limpeza

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales de agua). Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Enjuague la grifería con abundante agua y séquela inmediatamente utilizando un paño suave y limpio de algodón, que no raye la superficie.
- De persistir sedimentos o manchas, frote la superficie de la grifería con cera FV-Magic (ref.: EL-002.0 DH), dejándola actuar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón.
- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácido clorhídrico, fórmico, fosfórico, o acético, ya que provocan manchas y pérdida del recubrimiento de cromo.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.

FV no se responsabilizará por productos dañados a consecuencia de limpieza incorrecta debida al uso de polvos abrasivos, esponjas metálicas o de fibra, lijas, o de ácidos activos, etc

## SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

### CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

### AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos

(sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instálelos de nuevo en su sitio.


### CUIDADO DE LA GRIFERIA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.

## Funcionamiento:

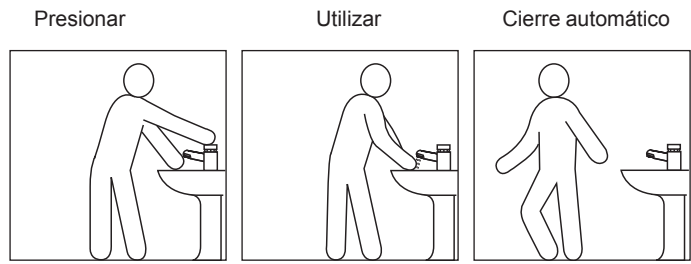

- Si usa limpiadores en spray, rocíe primero hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.
- Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.
- Séquela inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.
- Frote la superficie de la grifería con cera **FV-Magic** (ref.: **EL-002.0 DH**), dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.
- La limpieza regular con **FV-Magic** previene las manchas y calcificación.

**LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERÍA.**



Encuentre  
Repuestos Legítimos FV y  
la Garantía Total FV en:  
[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)