




# Urinario Quantum para desagüe plástico

Código:

**E493**

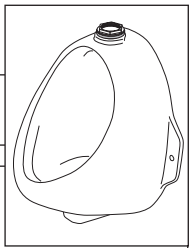

## RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o el correcto funcionamiento del producto.

Realice los ajuste del sanitario UTILIZANDO una herramienta adecuada para que la superficie y el acabado del producto no se raye o lastime.

Recuerde que todos los productos tienen un mecanismo de control que debe ser revisado y cambiado de ser necesario, ya que este puede deteriorarse debido a la frecuencia de uso.



## RECOMMENDATIONS:

To prevent any error that may affect the facilities or the correct functioning of the product, make sure that the person who is going to install the product is a professional. Install the product using suitable tools, so that it is not scratched.

Remember that all products have a control mechanism that must be reviewed and changed if necessary, since it can deteriorate due to the frequency of use.


## MEDIDAS / MEASURES:

- Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters
- Dimensiones en pulgadas / Dimensions in inches

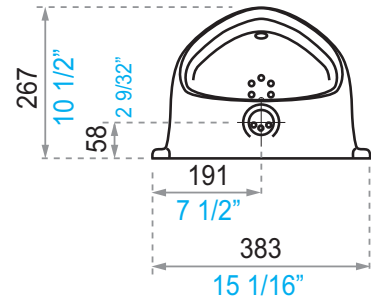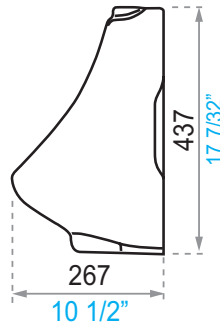

## Colores Disponibles/Available Colors:

- Blanco / White: BL

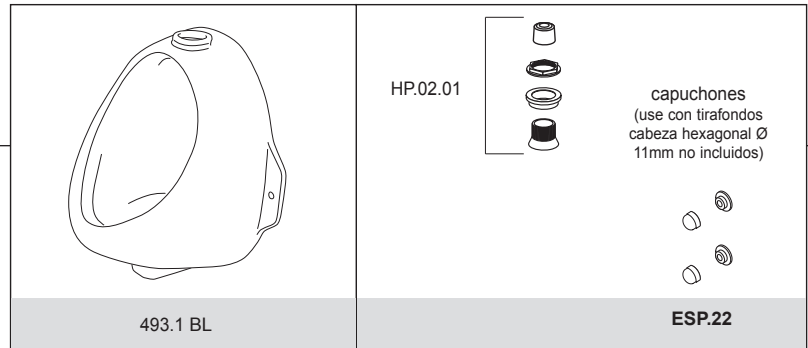


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR

1. Antes de instalar el urinario, realice la acometida de agua y el desagüe.


La dimensión **A** para la acometida de agua dependerá de la grifería que se decida a utilizar, verifique la hoja de instalación de la grifería correspondiente. (gráfico # 1).

- 3- Retire el urinario y con una broca de concreto para taco # 8, taladre en las marcas realizadas anteriormente en la pared, después inserte los tacos plásticos (gráficos # 3 y 4).

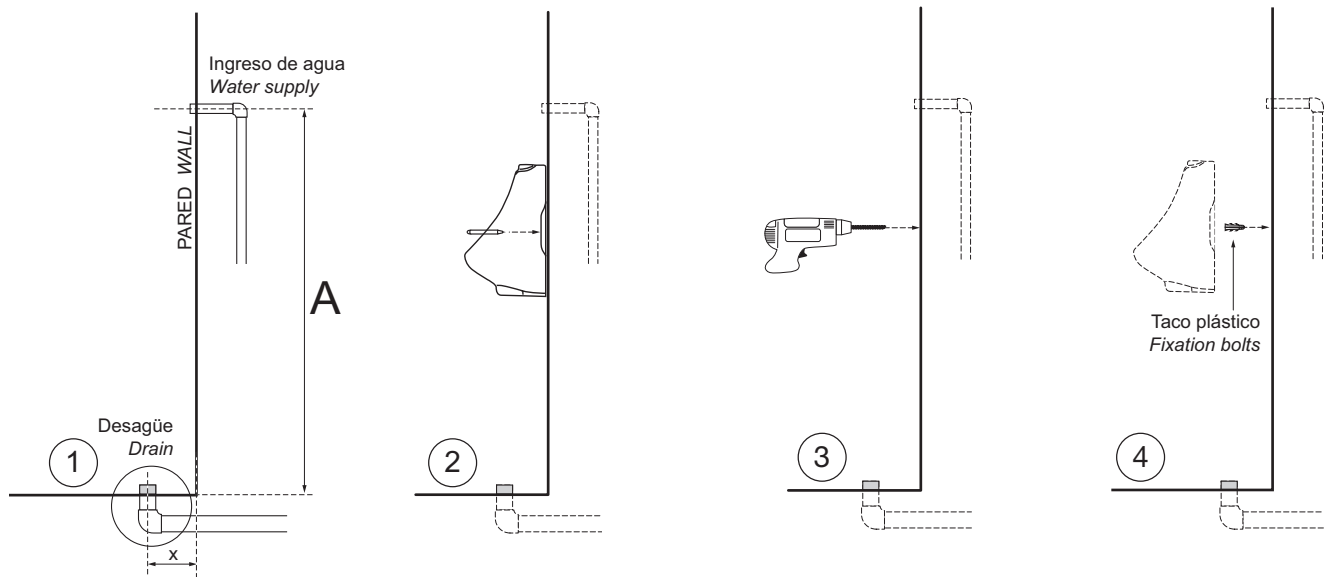

- 2- Arrime el urinario en la pared, a la altura a la que va a ser instalado y señale con un lápiz (o marcador) el lugar donde se perforarán los agujeros para los tirafondos de sujeción, no incluidos (gráfico # 2).

4. Vuelva a colocar el urinario en el sitio de instalación, alinéelo con los agujeros realizados. Con la ayuda de un destornillador sujete el urinario a la pared con tirafondos (no incluidos). Sujételo siguiendo el orden de los elementos indicados en el círculo (gráfico # 5).

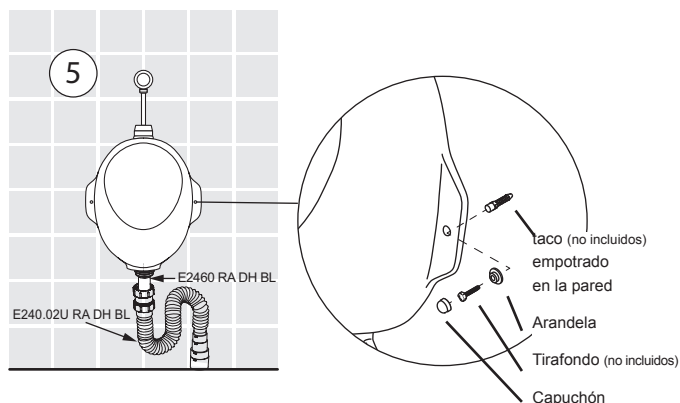



Para tener una buena sujeción del capuchón (incluidos), pongan silicona en la cabeza del perno y proceda a instalar el capuchón.

**IMPORTANTE:** Antes de instalar cualquiera de los productos FV, verifique que la tubería de la alimentación esté limpia y libre de impurezas y residuos de construcción.

5. Una vez sujeto el urinario, proceda a instalar la grifería de su elección (Llaves Pressmatic FV, Fluxómetro FV o Válvula electrónica FV-tronic, llaves angulares FV).


El urinario incluye un acople para grifería (SPUD) instálelo al urinario (gráficos # 6), este el ayudará a unir el tubo de la grifería al urinario y mantenerlo firme.

**Nota:** En algunos casos se puede requerir cortar el acople de grifería (SPUD) para permitir que asiente bien la roseta de la grifería en el urinario.

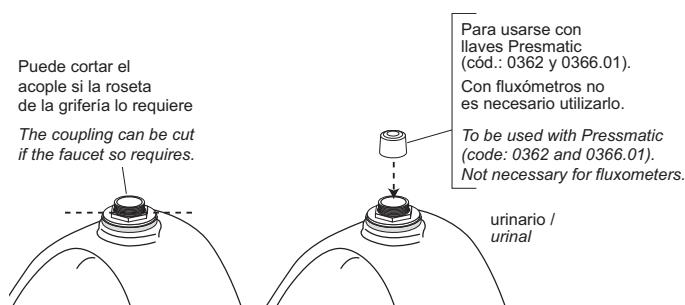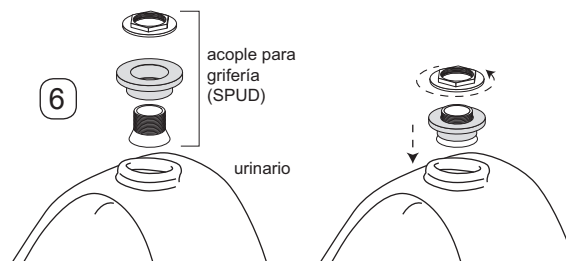


## INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DE REJILLA (no incluido):

1. Desarme el desagüe (Cód.: **E2460 RA DH BL**, no incluido) y coloque cada pieza en la posición indicada en el gráfico adjunto.
2. Ajuste manualmente la tapa del desagüe al alargue del desagüe. No utilice ningún tipo de sellante.
3. Asegure el desagüe al urinario ajustando la contratuerca con una llave para tubo, hasta ajustar los empaques y evitar el goteo de agua.

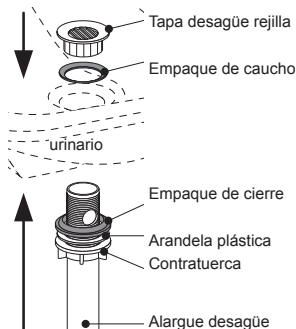

## INSTALACIÓN DEL SIFÓN (no incluido):

Conecte el sifón al desagüe y con el sifón plástico (Cód.: **E240.02U RA DH BL**, no incluido) forme una trampa "U" para evitar que los malos olores de la tubería salgan. Luego instale el sifón al tubo que se encuentra en el piso.

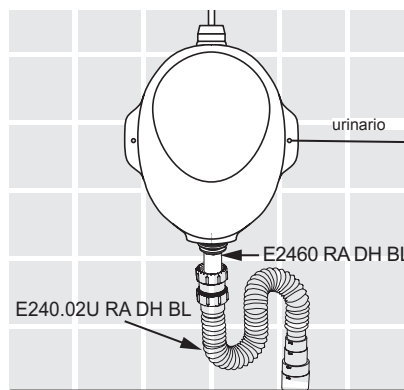

## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los sanitarios F.V. son fabricados con porcelana sanitaria vitrificada, cumpliendo normas internacionales, garantizando así su larga vida útil. Por las características propias de los materiales utilizados y la tecnología empleada en su desarrollo, se limpian fácilmente evitando el desarrollo de gérmenes y hongos.

Realice la limpieza utilizando productos limpiadores y desinfectantes para baños de marcas reconocidas. Ayúdese de una esponja o un paño húmedo. En lo posible evite productos de limpieza fuertemente abrasivos. La porcelana sanitaria vitrificada no permite adherencias y las grasas se eliminan con facilidad.

La porcelana sanitaria mantiene el brillo propio de su esmalte sin necesidad de pulimentos.

## MAINTENANCE

F.V. products are made of vitreous sanitary ware, complying international standards and ensuring durability. The characteristics of the materials and the technology used to make the products help by preventing the development of germs and fungi.

Clean the product using cleaning agents and bathroom antiseptics. Use a sponge or damp cloth. If possible avoid highly abrasive cleaning products. Sanitary ware doesn't allow adhesions and it can be easily washed.

There is no need to polish sanitary ware because it will always maintain its shine.

Encuentre  
Repuestos Legítimos FV y  
la Garantía Total FV en:  
[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)



**FV Responde**  
Centro de atención al usuario

ECUADOR  
fvresponde@fvecuador.com  
1-800 FV FV FV (1-800 38 38 38)

COLOMBIA info.colombia@grupofv.com  
PERÚ info.peru@grupofv.com  
CENTROAMÉRICA info.cea@grupofv.com